



TAURUS 3-1



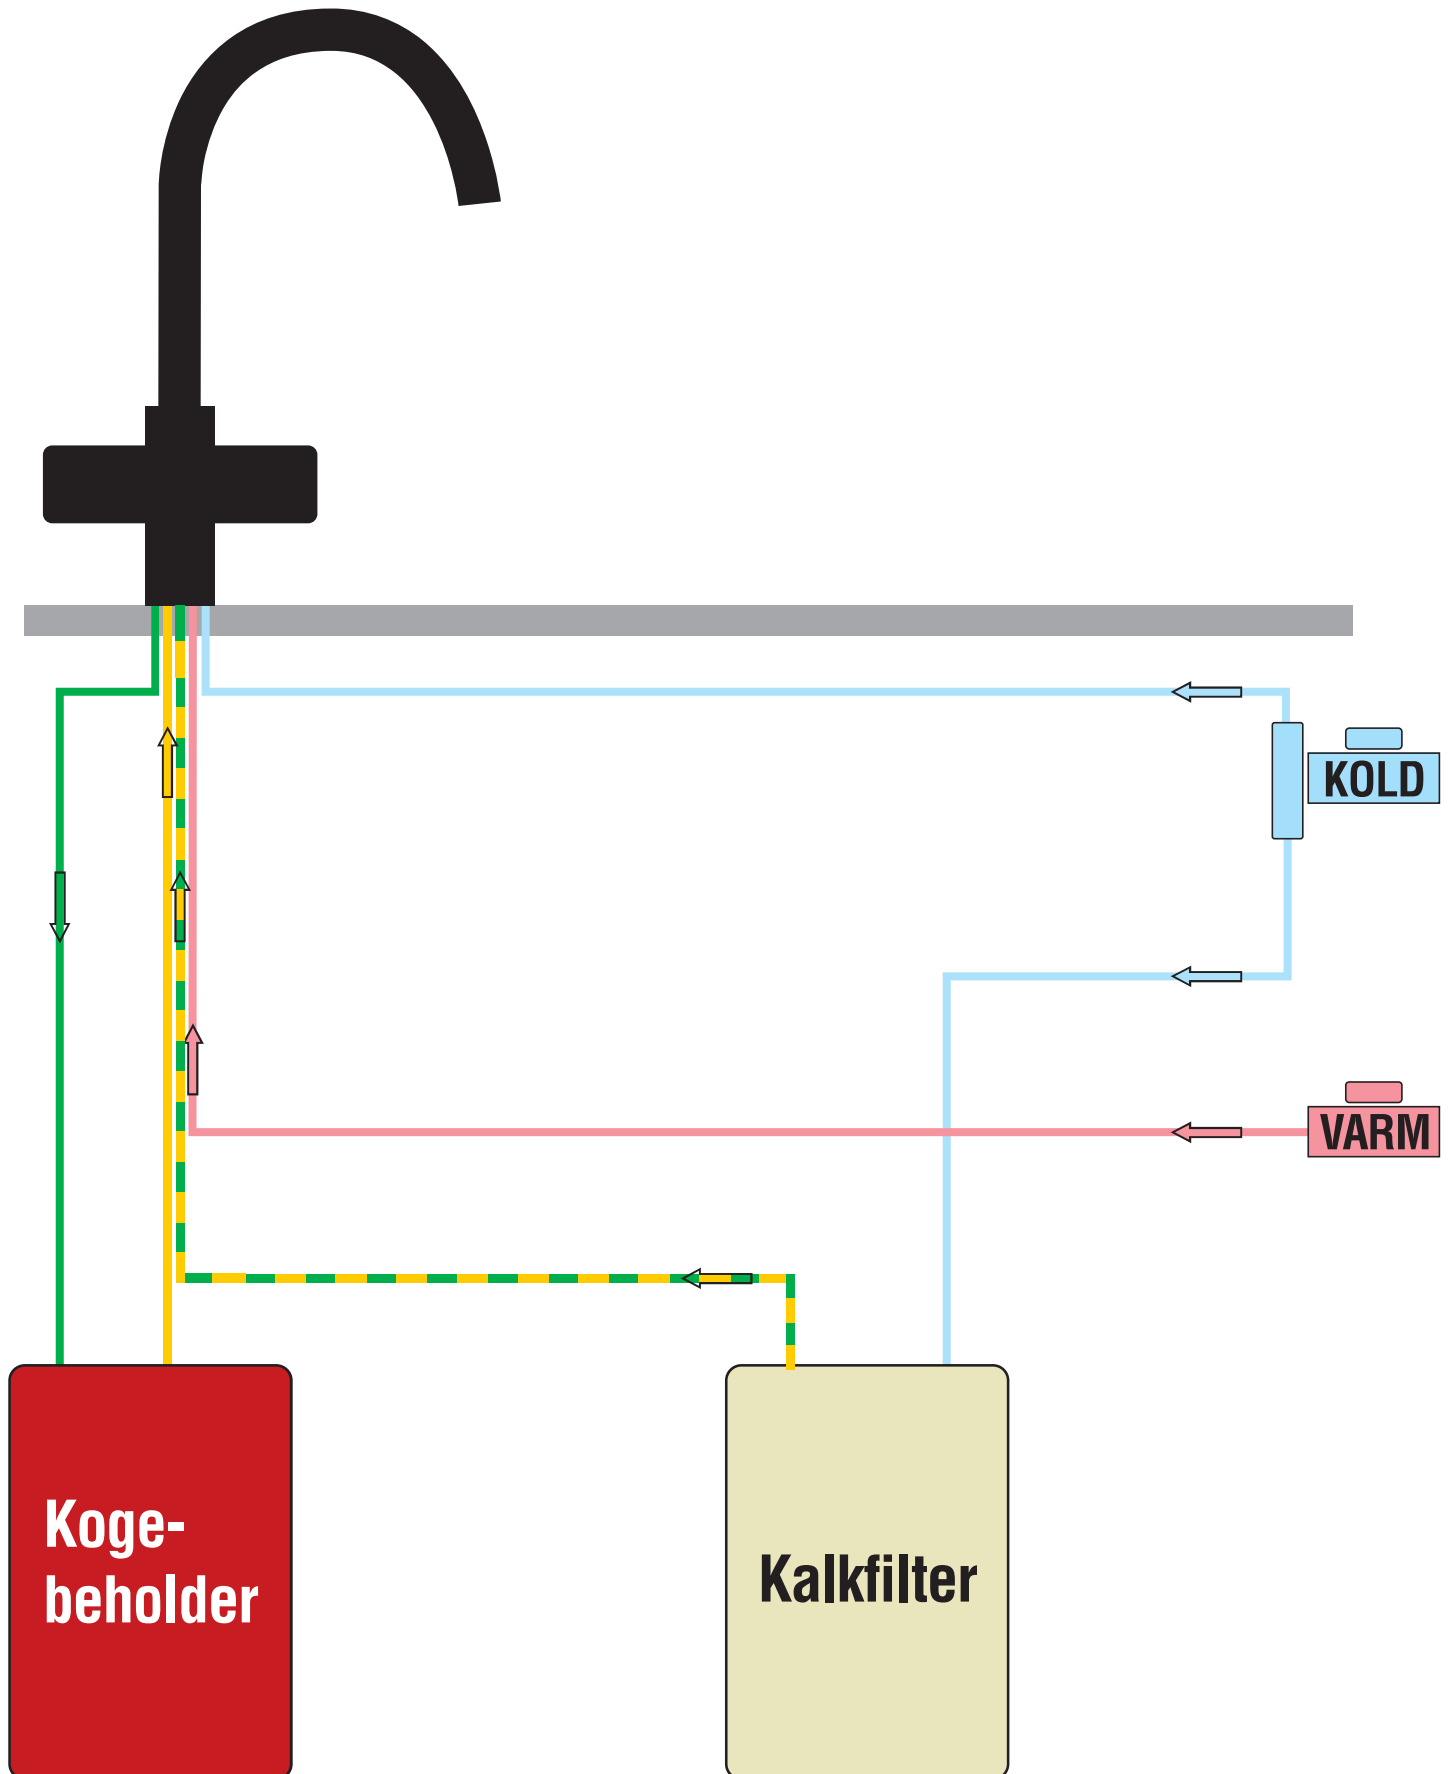

MONTERINGSVEJLEDNING

TAURUS 3-1 med kogende vand

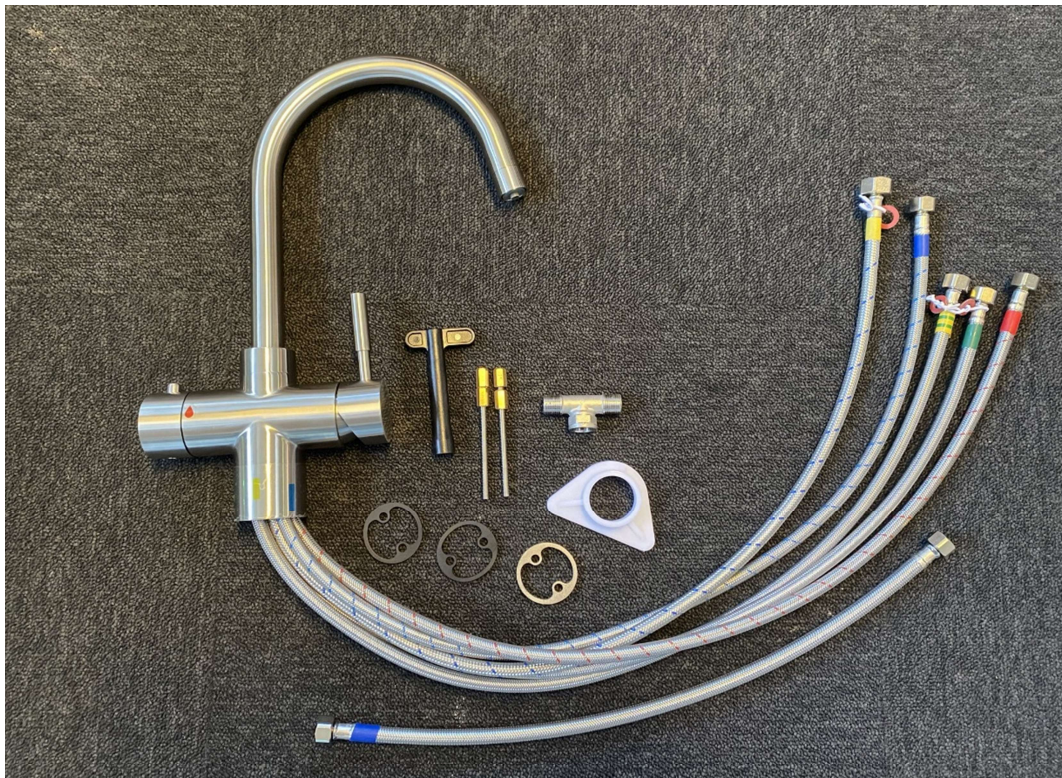


1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist.
2. Husk at skylle urenheder ud af vandrørene, før du monterer din Taurus vandhane. Dette sikrer optimal funktion og forhindrer tilstopning.



3. Efterspænd alle 5 slanger i bunden af vandhanen med hånden uden værktøj. Monter de 2 gevindstænger. Monter vandhanen med beslaget og spænd møtrikkerne med værktøjet.



4. Monter T-stykket på koldt vand ballofixen. Monter blå slange fra vandhanen på T-stykket. Monter 500mm blå slange på T-stykket. Monter rød slange fra vandhanen på varmt vand ballofixen.
Husk at holde kontra på slangerne.

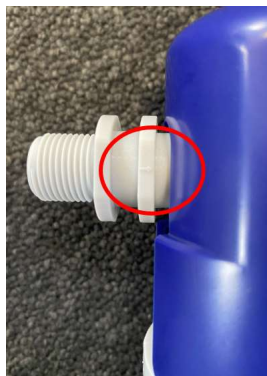

VANDLØBSRETNING




5. Monter vægholderen på siden af skabet. Monter K7 kalkfilter på vægholderen. Bemærk de små pile på studserne, der indikerer vandløbsretningen. Monter 500mm blå slange fra T-stykket på indgangen til kalkfilteret. HUSK at holde kontra på slangen. Monter gul/grøn slange fra vandhanen på afgang fra kalkfilteret. HUSK at holde kontra på slangen. Begge slanger må ikke overspændes. Sørg for at der ikke er knæk på slangerne.



6. Udfyld installationsdatoen på labelen foran kalkfilterpatronen.

Udfyld den forventede udskiftningsdato på labelen foran kalkfilterpatronen. Denne dato kan du beregne ved hjælp af det medsendte intevallisten.

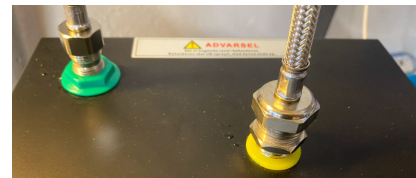

7. Spænd ½" forskruning på den gule tilslutning til. Monter grøn slange fra vandhanen på grøn tilslutning på varmtvandsbeholderen
Husk at holde kontra på slangen og metalstudsene ovenpå den grønne omløber
Monter gul slange fra vandhanen på gul tilslutning på varmtvandsbeholderen
Husk at holde kontra på slangerne.
(Varmtvandsbeholderen kan evt. hænges op)



8. Luk op for ballofixen.
Gennemgå alle samlinger og tjek for lækager.
Åbn **langsomt** for kogende vand ved at dreje på håndtaget på venstre side, indtil der ikke længere er luftbobler i vandet, der løber ud af vandhanen.
Lad vandet løbe i mindst 5 minutter, så kalkfilteret bliver skyllet grundigt igennem.
Tjek for eventuelle lækager, mens du venter.
Luk for kogende vand.



9. Sæt stikket i.
Tænd varmtvandsbeholderen.
Knappen skal sættes på 98 grader.
Efter cirka 15 min. vil lampen til venstre lyse grønt og vandet er varmt og klar til brug.

OBS !

- **Stikket må ikke afmonteres, i givet fald bortfalder garantien.**
- Slangerne til og fra beholderen må max. forlænges med 500 mm.
- Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Der skal altid bruges nye slanger ved installation af din Taurus-vandhane.
- Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.
- Holdbarheden af kalkfilterpatron på vandkortet regnes efter et gennemsnitligt forbrug på 2 liter pr. dag.
- Perlator (plastristen i tuden) og metalhuset skal rengøres og afkalkes jævnligt for at undgå korrosion.


Afkalkningsprocedure:

Vigtigt: Tag stikket ud og lad beholderen køle af.

Brug 10% eddikesyre til afkalkning. (andet kan skade beholderen)



1. Afmonter den gule og grønne slange.
2. Afmonter den gule tilslutning på beholderen

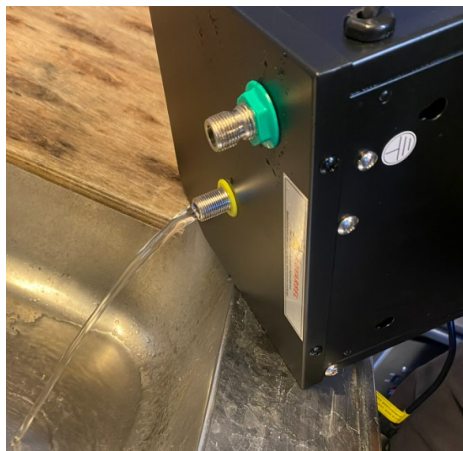


3. Tøm beholderen for vand som vist på billedet.



4. Brug den medsendte tragt til at hælde ca. 2,5 liter 10% eddikesyre i beholderen. Lad eddikesyren stå i beholderen i min. 5 timer.

Bemærk: Hvis du ønsker en hurtig løsning, kan du hælde 1 liter 32% eddikesyre i beholderen og derefter fylde beholderen op med vand. Det vil give en opløsning på ca. 12,8%, hvilket er lidt stærkere end de anbefalede 10%, men det vil stadig fungere fint til afkalkning.

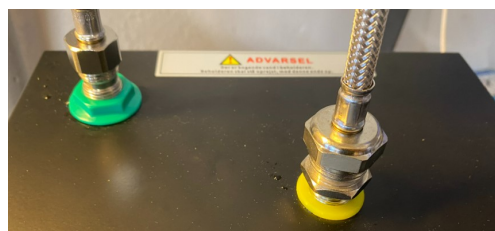

5. Hæld forsigtigt væsken ud. Kontroller om der er kalk i væsken. Hvis der er kalk, gentag processen fra starten indtil du ikke ser nogen kalkaflejring i væsken som du hælder ud. Monter beholderen igen. Husk at holde kontra på slangerne. Husk at holde kontra på metalstudsene ovenpå den grønne omløber. Skyl beholderen med rigeligt vand indtil vandet, der kommer ud af beholderen, ikke længere lugter af eddikesyre.

VIGTIGT!!! Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen og ligeledes dagen efter.

OBS !

Beholderen skal ikke afkalkes såfremt man skifter kalkfilter rettidigt.

Filterpatronsudskiftning:

Vigtigt: Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.



1. Luk for koldt vand ballofix



2. Åbn for kogende vand, indtil vandet ikke løber ud af vandhanen mere. Luk for kogende vand.



3. Dreje på den brugte patron som vist og få den ud af filterhovedet.



4. Indsæt den nye patron i filterhovedet ved at dreje på den som vist.



5. Åbn for koldt vand ballofix
Gennemgå alle samlinger og tjek for lækager.
Åbn **langsomt** for kogende vand vandhanen.
Vær opmærksom på, at der kan **sprutte noget kogende vand ud af vandhanen**, da der er luft i kalkfilteret.
Lad vandet løbe i mindst 5 minutter, indtil vandstrålen fra vandhanen bliver jævn, og ikke sprutter.



6. Udfyld installationsdatoen på labelen foran kalkfilterpatronen.

Udfyld den forventede udskiftningsdato på labelen foran kalkfilterpatronen. Denne dato kan du beregne ved hjælp af det medsendte vandkort.

VIGTIGT!!!

Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.

Hvordan fungerer Taurus varmtvandsbeholderen?

Varmvandsbeholderen er en trykløs beholder, som fungerer ved at der bliver lukket koldt vand ned i den, når man åbner for den ”kogende” hane på vandhanen. Det kolde vand løber ned igennem den grønne slange, hvorved det kogende vand i beholderen skubbes op gennem den gule slange og ud gennem vandhanens tud.

Taurus varmvandsbeholderen består af en hovedbeholder og en ekspansionsbeholder. Når vandet opvarmes udvider det sig, og derfor er der behov for ekspansionsbeholderen. Når man åbner for det kogende vand, suges vandet ud af ekspansionsbeholderen og ned i hovedbeholderen.

Det store tjek:

Skru pallatoren af vandhanens tud, pallatoren skal sidde fast på slangen. Tjek at pallatoren er ren, hvis ikke så rens den. Skru slangerne af beholderen, sæt en skål under slangerne og åbn for det kogende vand. Der skal komme vand ud af grøn slange. Pust i gul slange, der skal være fri forbindelse ud gennem tuden på vandhanen. Åben for fuldt tryk for alm. koldt vand, der må IKKE komme vand ud af gul slange.

Hvis ovenstående ikke er OK, så ring 40177579.

Akvatur ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye Taurus.

Opdateret: 27-09-2024



Postnr.	Kommune	Antal mdr.
1599	København	8
2000	Frederiksberg	5
2600	Glostrup	6
2605	Brøndby	9
2610	Rødovre	8
2620	Albertslund	6
2630	Høje-Taastrup	6
2635	Ishøj	7
2650	Hvidovre	7
2665	Vallensbæk	6
2670	Greve	6
2680	Solrød	7
2730	Herlev	10
2750	Ballerup	7
2770	Tårnby	8
2791	Dragør	5
2800	Lyngby-Taarbæk	8
2840	Rudersdal	7
2860	Gladsaxe	8
2920	Gentofte	8
2970	Hørsholm	8
2980	Fredensborg	9
3000	Helsingør	10
3200	Gribskov	6
3300	Halsnæs	8
3400	Hillerød	11
3450	Allerød	8
3520	Furesø	6
3600	Frederikssund	6
3660	Egedal	6
3700	Bornholms Region	9
4000	Roskilde	7
4100	Ringsted	8
4180	Sorø	7
4200	Slagelse	9

Postnr.	Kommune	Antal mdr.
4300	Holbæk	10
4330	Lejre	12
4400	Kalundborg	9
4573	Odsherred	9
4600	Køge	7
4660	Stevns	6
4690	Faxe	9
4700	Næstved	10
4760	Vordingborg	8
4800	Guldborgsund	6
4930	Lolland	9
5000	Odense	10
5300	Kerteminde	12
5400	Nordfyns	10
5500	Middelfart	7
5610	Assens	7
5700	Svendborg	8
5750	Faaborg-Midtfyn	9
5800	Nyborg	8
5900	Langeland	8
5970	Ærø	6
6000	Kolding	12
6100	Haderslev	12
6200	Aabenraa	12
6270	Tønder	11
6400	Sønderborg	9
6600	Vejle	12
6700	Esbjerg	12
6720	Fanø	12
6800	Varde	12
6950	Ringkøbing-Skjern	12
7000	Fredericia	9
7100	Vejle	11
7200	Billund	12
7400	Herning	12

Postnr.	Kommune	Antal mdr.
7430	Ikast-Brandø	12
7500	Holstebro	12
7600	Struer	12
7620	Lemvig	11
7700	Thisted	11
7800	Skive	12
7900	Morsø	12
8000	Aarhus	9
8300	Odder	11
8305	Samsø	8
8382	Favrskov	8
8410	Syddjurs	12
8500	Norddjurs	12
8600	Silkeborg	12
8660	Skanderborg	9
8700	Horsens	11
8722	Hedensted	8
8800	Viborg	12
8900	Randers	12
9000	Aalborg	11
9440	Jammerbugt	12
9500	Mariagerfjord	11
9530	Rebild	12
9600	Vesthimmerlands	12
9700	Brønderslev	12
9800	Hjørring	12
9900	Frederikshavn	12
9940	Læsø	12

Kalk forekommer naturligt i hele Danmark. Nogle områder er dog hårdere ramt end andre, hvorfor vores anbefaling for udskiftning af kalkfilter afhænger af hvor i landet du bor

Vi anbefaler at skifte kalkfilter ud fra intervallisten.

Eks. Bor du i 8600 Silkeborg, skift da kalkfilter hver 12. måned

TAURUS K7 kalkfilter fordele

- Bedre smag
- Mindre kalk
- Beskyt kogebeholder

Første gang du bruger K7 kalkfilter, skal du have et komplet sæt.

Ved alle efterfølgende skift, kan du nøjes med vores TAURUS kalkfilter K7 patron

Ny kalkfilterpatron kan købes her:

akvatur.dk/taurus-kalkfilter-model-k7-patron/

